NO. DE DESSIN
DWG NO. NAM-BL4X-EL-06-FR

RACCORDEMENT CONNECTEURS

CONFIGURATION PAR DÉFAUT, POUR D'AUTRES AFFECTATIONS SE RÉFÉRER AU MANUEL DE L'INTERFACE DE MAINTENANCE

ENTRÉE

- COMMANDE D'OUVERTURE: 5 INPUT 1 / 12 24V◆
- COMMANDE FERMETURE: 28 INPUT 2 / 12 24V◆
- COMMANDE D'ARRÊT: 6 INPUT 3 / 12 24V◆
- COMMANDE BLOQUÉE OUVERT: 29 INPUT 4 / 35 24V◆
- COMMANDE BLOQUÉE FERMÉE: 7 INPUT 5 / 35 24V◆
- DETECTION VERROU (CAPTEUR INDUCTIF): BLEU 44 GND◆◆ / BRUN 14 24V◆ / NOIR 30 INPUT 6
- FIN DE COURSE OUVERTURE (CAPTEUR INDUCTIF): BLEU 44 GND◆◆ / BRUN 14 24V◆ / NOIR 31 INPUT 8
- FIN DE COURSE FERMETURE (CAPTEUR INDUCTIF): BLEU 44 GND◆◆ / BRUN 14 24V◆ / NOIR 9 INPUT 9
- DETECTION PANNE COURANT: 32 INPUT 10 / 35 24V◆
- À CONFIG: À CONFIGURER IN7 ET DE IN11 À IN14

SORTIE

- LUMIERE LISSE: +24V 18 DO 1 / GND 44 GND◆◆
- VERROU: +24V 19 DO 2 / GND 44 GND◆◆
- À CONFIG: +24V 20 DO 3 / GND 46 GND◆◆
- À CONFIG: +24V 21 DO 4 / GND 46 GND◆◆
- À CONFIG: +24V 22 DO 5 / GND 46 GND◆◆
- À CONFIG: +24V 23 DO 6 / GND 46 GND◆◆

RELAIS AS1620◆◆◆

- 17 RL1 — ÉTAT CAPTEUR 1 DP1
- 15
- 16
- 40 RL2 — ÉTAT CAPTEUR 2 DP2
- 38
- 39
- 43 RL3 — ÉTAT BARRIÈRE
- 41
- 42

A

◆ = UTILISER LES 24V LIBRE SUR LA LOGIQUE AUX POSITIONS 12-13-14 OU 35-36-37
◆◆ = UTILISER LES GND LIBRE SUR LA LOGIQUE AUX POSITIONS 44-45-46
◆◆◆ = AS1620; AS1623 RELAIS CONTACT SEC 2A.MAX.

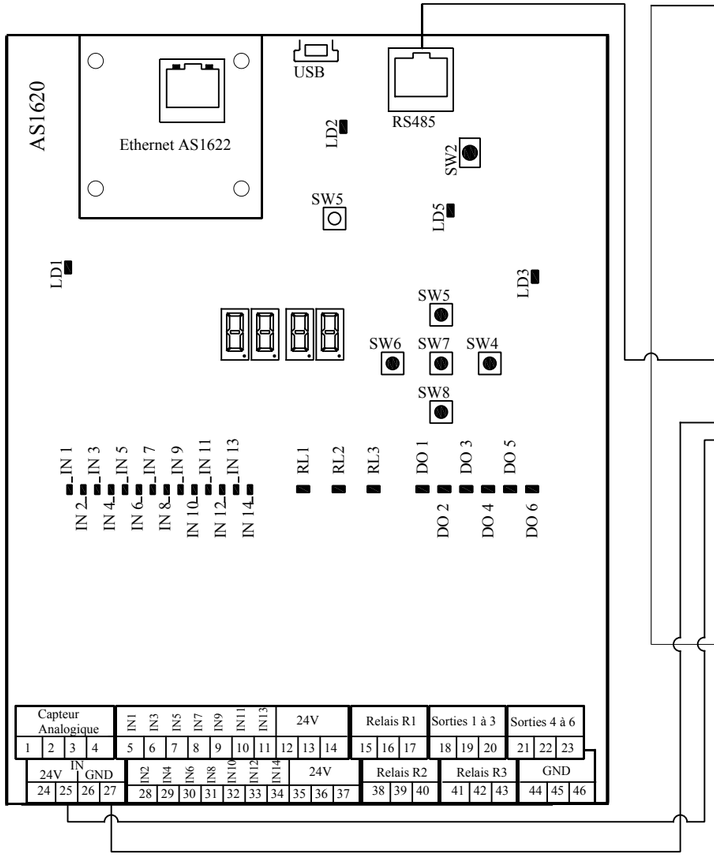

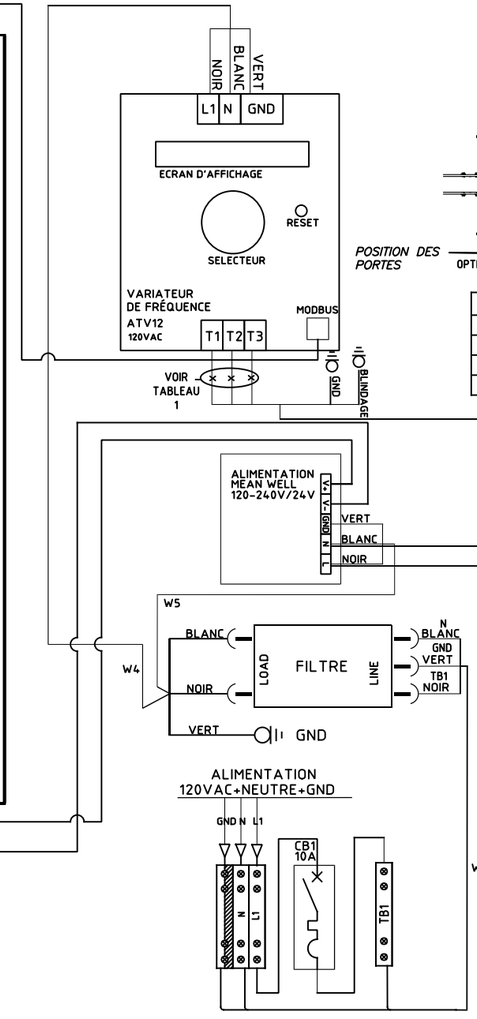

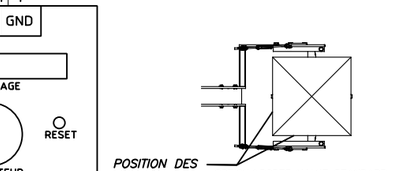

TABLEAU 1 (CONNECTION AU VARIATEUR)		
VARIATEUR	OPTION 1	OPTION 2
T1	(2) ROUGE	(2) ROUGE
T2	(4) BLANC	(3) NOIR
T3	(3) NOIR	(4) BLANC

VOIR PAGE 2 POUR CONNECTION DES BOUCLES

REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
D	2020/05/21	REMPLACEMENT NOUV. DETECTEUR FEIG	EDO/SSA
C	2019/08/21	AJOUT DE 10A SOUS CB1	LFA/SSA
B	2019/03/13	MAJ. DU TAB1 & AJOUT D'EXEMPLES	EDO/SSA

REVISIONS

MATÉRIAU/MATERIAL: -
TRAITEMENT/TREATMENT: -
FINI/FINISH: -

NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE
-	-	-

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES

TOLÉRANCES / TOLERANCES

.XXX	± .005
.XX	± .010
.X	± .015
FRAC.	± 1/32
ANGLES	±1/2°

SAUF SI INDIQUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED

EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN

BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.

INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.

AUTOMATIC SYSTEMS

FICHIER / FILENAME: NAM-BL4X-EL-06-FR.DWG

TITRE / TITLE: BL4X 120V DIAGRAMME ELECTRIQUE
SCHEMA DE BASE

ÉCHELLE/SCALE	FORMAT/SIZE	DATE	FEUILLE/SHEET	DE/OF
NTS	B	2018/08/10	1	2

DESSINÉ PAR / DRAWN BY: SSA
VÉRIFIÉ PAR / CHECKED BY:
NO. DE DESSIN/DWG. NO.: NAM-BL4X-EL-06-FR
REV: D

NO. DE DESSIN
DWG NO. NAM-BL4X-EL-06-FR

OPTION CHAUFFAGE

250W ou 400W ou 500W-120V

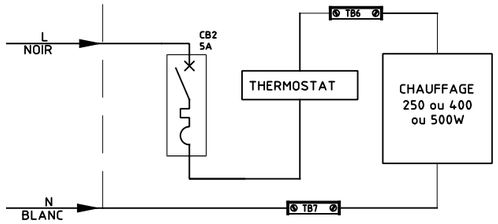

OPTION PALPEUR DE SECURITE



OPTION CARTE D'EXTENSION

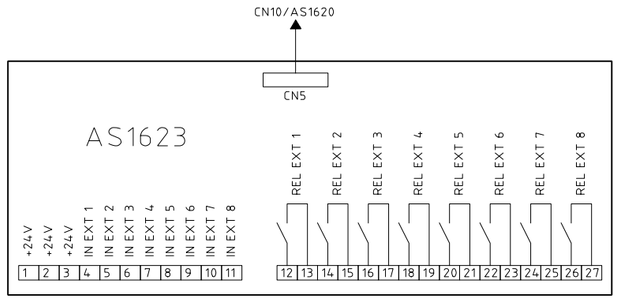

OPTION FEUX DE CIRCULATION

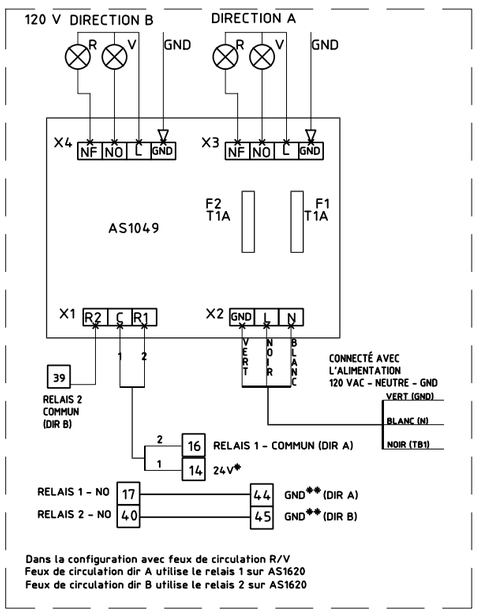

OPTION BOUCLE

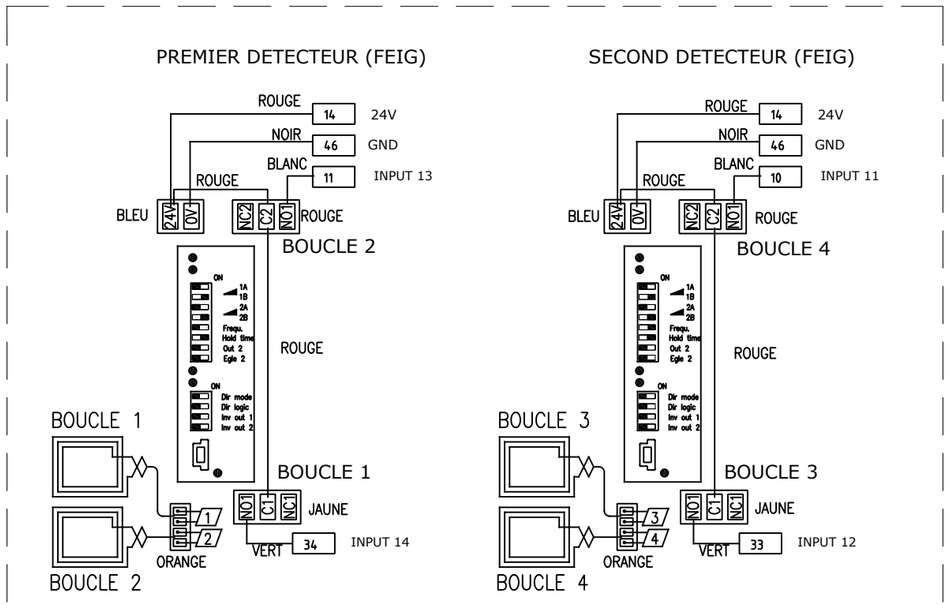

POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'AJUSTEMENT DU DETECTEUR DE BOUCLE,
SE REFERER AU MANUEL 'NAM-BOUCLE-AT-FR'.

OPTION CONFIG. MAÎTRE /ESCLAVE

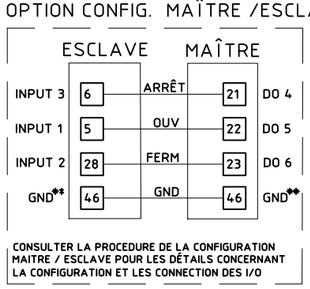

CONSULTER LA PROCEDURE DE LA CONFIGURATION MAITRE / ESCLAVE POUR LES DÉTAILS CONCERNANT LA CONFIGURATION ET LES CONNECTION DES I/O

OPTION COMMANDE À DISTANCE

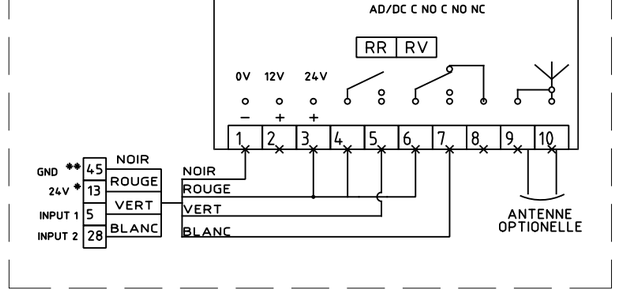

◆ = UTILISER LES 24V LIBRE SUR LA LOGIQUE AUX POSITIONS 12-13-14 OU 35-36-37
◆◆ = UTILISER LES GND LIBRE SUR LA LOGIQUE AUX POSITIONS 44-45-46
◆◆◆ = AS1620; AS1623 RELAIS CONTACT SEC 2A.MAX.

REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
D	2020/05/21	REMPLACEMENT NOUV. DETECTEUR FEIG	EDO/SSA
C	2019/08/21	AJOUT DE 10A SOUS CB1	LFA/SSA
B	2019/03/13	MAJ. DU TAB1 & AJOUT D'EXEMPLES	EDO/SSA

REVISIONS

MATÉRIAU/MATERIAL: -
TRAITEMENT/TREATMENT: -
FINI/FINISH: -

NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE
-	-	-

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES

TOLÉRANCES / TOLERANCES

.XXX	± .005
.XX	± .010
.X	± .015
FRAC.	± 1/32
ANGLES	±1/2°

SAUF SI INDIQUÉS / UNLESS OTHERWISE NOTED

EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN
BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING

AUTOMATIC SYSTEMS

FICHIER / FILENAME: NAM-BL4X-EL-06-FR.DWG

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.

INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.

TITRE / TITLE: BL4X 120V DIAGRAMME ELECTRIQUE
SCHEMA DE BASE

ÉCHELLE/SCALE	FORMAT/SIZE	DATE	FEUILLE/SHEET	DE/OF
NTS	B	2018/08/10	2	2

DESSINÉ PAR / DRAWN BY: SSA
VÉRIFIÉ PAR / CHECKED BY:
NO. DE DESSIN/DWG. NO.: NAM-BL4X-EL-06-FR
REV: D